

防災行政無線戸別受信機の使用方法について



令和8年3月 危機管理課作成

01 各部の名称・付属品 P.01

各部の名称 / 付属品

02 使用方法 P.04

防災アンテナを取り付ける / 乾電池を挿入する / コンセントに接続する / FMアンテナを伸ばす

03 緊急LED・着信LED/照明LED P.09

白色に点灯(点滅) / 赤色に点灯(点滅) / 着信通知

04 表示ラベル P.13


受信LED / 電池LED / 電源LED

05 その他 P.17

電池交換 / 故障かなと思ったら / Q&A

01 各部の名称・付属品


各部の名称 / 付属品

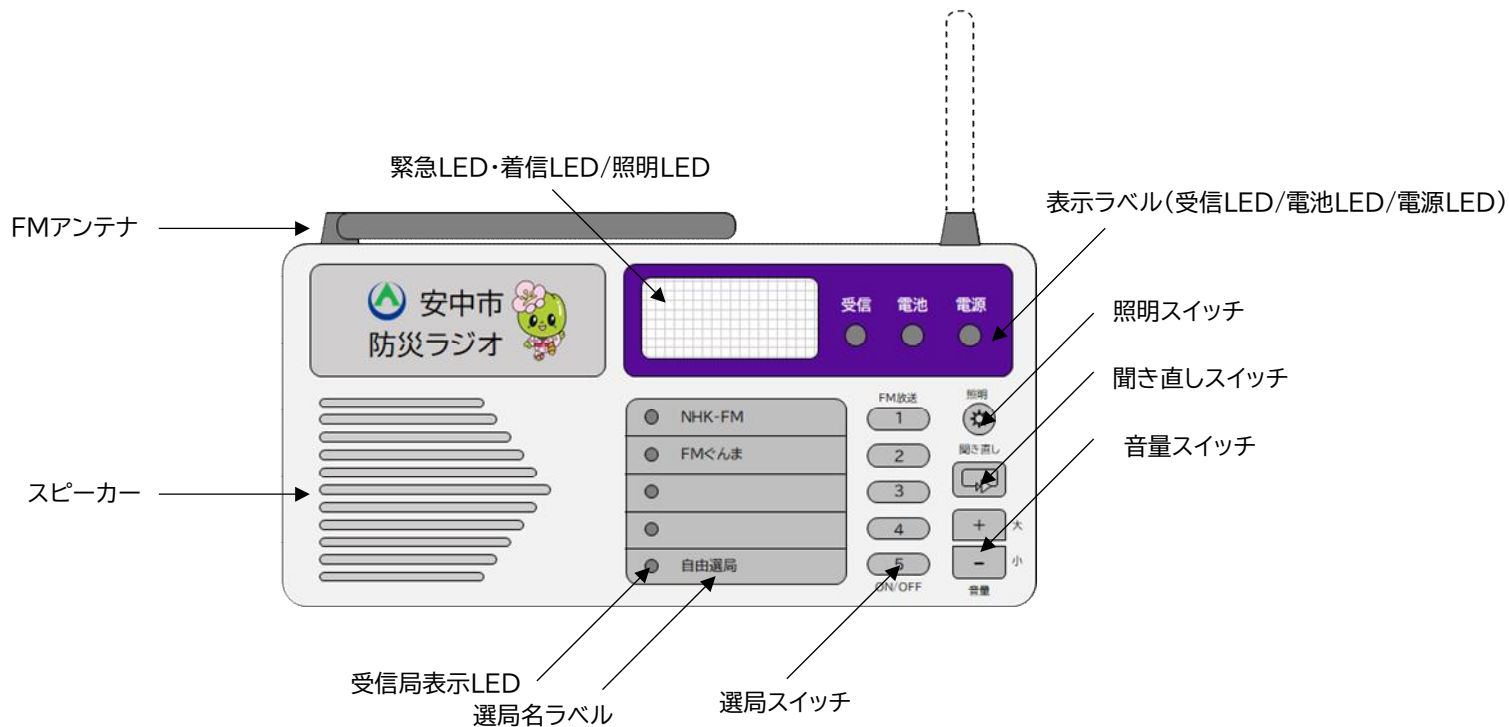

02 付属品



専用ACアダプター

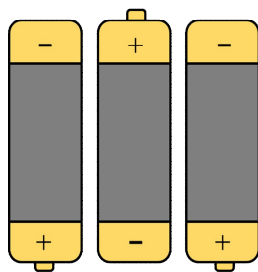

単3形アルカリ乾電池 3本



防災アンテナ



取扱説明書

02 使用方法


防災アンテナを取り付ける / 乾電池を挿入する / コンセントに接続する / FMアンテナを伸ばす

01 防災アンテナを取り付ける

- 付属の【防災アンテナ】を戸別受信機本体の【防災アンテナ端子】に取り付けてください。

【防災アンテナ】下部の金属を回してゆるみの無いように確実に取り付けます。

※【防災アンテナ】を戸別受信機本体に取り付けていない場合、防災行政無線を受信できません。

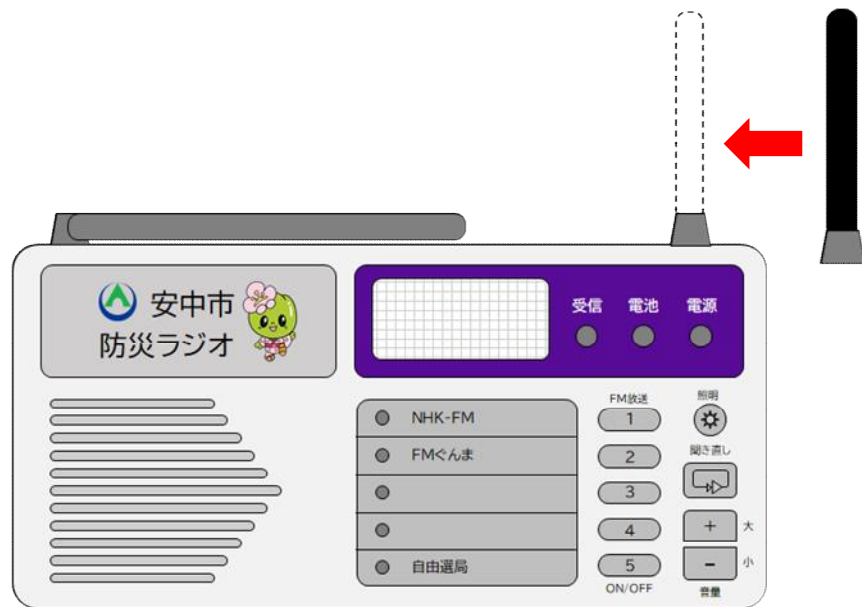

02 乾電池を挿入する



- 戸別受信機背面の電池蓋を開け、単3アルカリ電池を3本挿入してください。

停電時に自動で乾電池での動作に切り替わります。

※+(プラス)と-(マイナス)の向きに注意してください。

- 電池を挿入すると、全てのLEDが点灯し、しばらくすると消灯します。消灯後、【電源LED】が緑色に点滅します。

※【電源LED】が緑色に点滅しない場合は、電池の向きを確認してください。

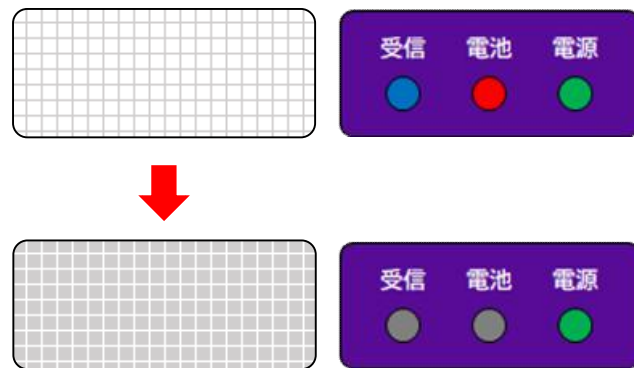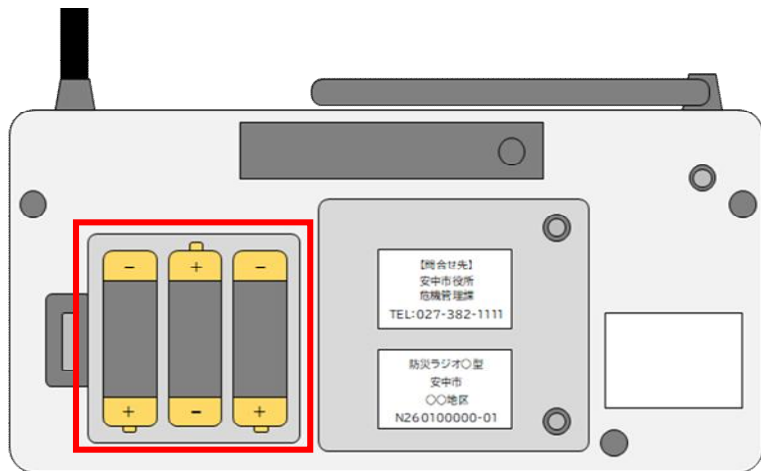

03 コンセントに接続する


- 付属の【専用ACアダプター】を戸別受信機側面の【電源入力端子】に差し込み、コンセントに接続してください。

※戸別受信機を持ち出すとき以外、ACアダプターは常に接続した状態でご使用ください。

ACアダプターを外すと自動的に乾電池での動作になります。そのまま放置すると乾電池を消耗します。

- コンセントに接続すると、【電源LED】が緑色に点灯します。


※通常は【電源LED】が常時点灯するよう、ACアダプターに接続してご使用ください。

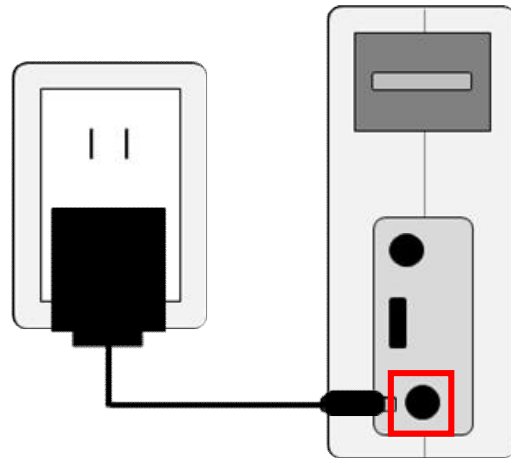

04 FMアンテナを伸ばす


- ラジオ(FM)放送を受信したい場合は、【FMアンテナ】を起こし、伸ばしてください。

※ 【FMアンテナ】と【防災アンテナ】が接触しないようにしてください。

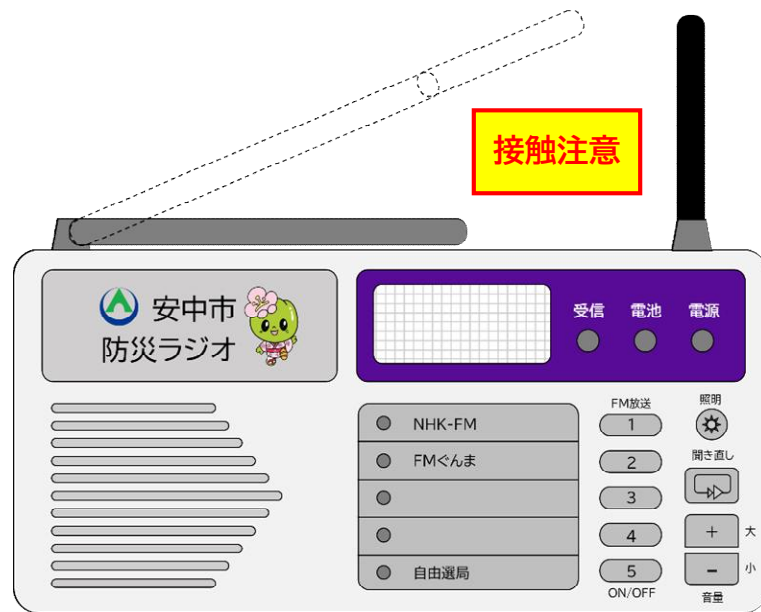

03 緊急LED・着信LED/照明LED

白色に点灯(点滅) / 赤色に点灯(点滅) / 着信通知

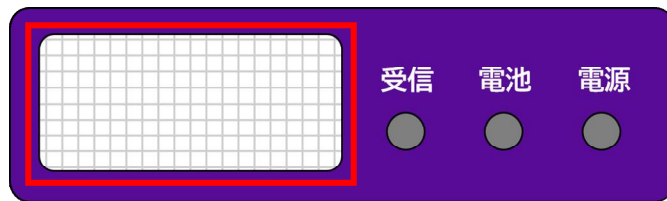

01 白色に点灯(点滅)

- 「照明スイッチ」を押すと白色に点灯します。再び「照明スイッチ」を押すと消灯します。
- ACアダプターと乾電池を併用している状態で、停電した時(コンセントから外した時)には自動で白色に点灯します。
消灯する場合は、「照明スイッチ」を押してください。




02 赤色に点灯(点滅)

- 緊急放送中は「緊急・着信LED」が高速で赤色に点滅します。
- 緊急放送時・通常放送時に関わらず、聞き直し中は赤色に点滅します。
- 上記以外の時に、赤色に点灯(点滅)する場合は、次のページをご覧ください。




03 着信通知

- 聞き直しが可能な防災行政無線を受信した場合は、【着信LED】が約4秒間隔で赤色に点滅します。
【聞き直しスイッチ】を押すことで点滅は終了します。
この機能を【着信通知】といいます **※お渡し時は、どの戸別受信機も【着信通知】が設定されています。**
- 【着信通知】を解除したい場合は、【聞き直しスイッチ】を長押ししてください。
「着信通知を解除しました」というアナウンスが流れたら、解除完了です。
- 【着信通知】を設定したい場合は、再度【聞き直しスイッチ】を長押ししてください。
「着信通知を設定しました」というアナウンスが流れたら、設定完了です。

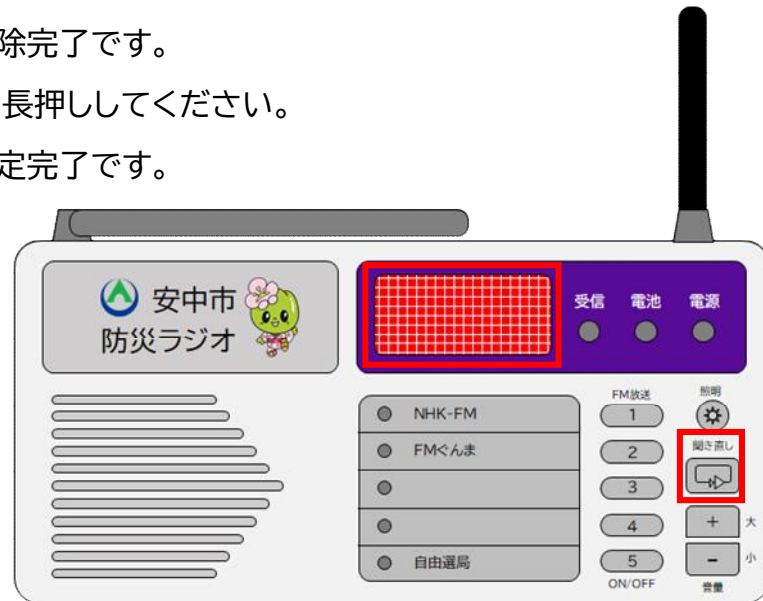

04 表示ラベル

受信LED / 電池LED / 電源LED

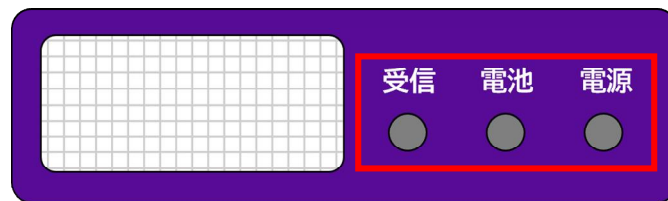

01 受信LED

- 防災行政無線を受信すると「受信LED」が青色に点灯・点滅します。
- 放送後に自動的に消灯します。



02 電池LED

- 電池が消耗し、乾電池の交換時期になると「電池LED」が赤色に点滅します。

乾電池(3本)を新品の単3アルカリ電池(3本)に交換してください。

※電池交換については、P.18をご確認ください。



03 電源LED

- ACアダプターに接続している状態では、電源LEDが緑色に点灯します。
- 停電またはACアダプターに接続していない状態で電池を使用している場合は電源LEDが緑色に点滅します。

※通常は【電源LED】が常時点灯するよう、ACアダプターに接続してご使用ください。



05 その他

電池交換 / 故障かなと思ったら / Q&A


01 電池交換

- 電池が消耗・劣化(電圧低下)し、電池の交換時期になると【電池LED】が赤色に点滅します(図1)。また、ACアダプターに接続していない状態で、電池の交換時期になると全てのLEDが点灯(点滅)します(図2)。
- 電池を交換する際は、3本とも新品の単3アルカリ電池に交換してください。新旧の電池を混ぜでご使用しないでください。
※【電池LED】が点滅していなくても、1年に1回は電池を交換していただくことを推奨します。
※マンガン電池は使用しないでください。
※電池は国産メーカー製をおすすめします。海外製廉価版等のアルカリ電池は持ち時間に差が認められています。
※電池が劣化している場合は液漏れの可能性がありますので、お早目に電池を交換してください。
- 戸別受信機を持ち出すとき以外は、ACアダプターに常に接続した状態でご使用ください。
電池のみでの使用時(ACアダプターに接続していない状態)では、電池は約2～4日間程度で消耗します。

図1



図2

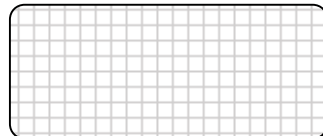

02 故障かなと思ったら

スピーカーから音がでない

- 戸別受信機本体がコンセントに接続されているかご確認ください。
- 戸別受信機本体の【音量スイッチ】の【+(プラス)】を押してください。音量が小さくなっている場合があります。

ACアダプターを外すと作動しない

- 乾電池が消耗している(【電池LED】が赤色に点滅している)場合、新品の乾電池に交換してください。

戸別受信機の全てのLEDが一斉に点灯(点滅)する

- 乾電池を挿入すると、全てのLEDが一斉に点灯し、しばらくすると消灯します。故障等ではありません。
- コンセントに接続していない場合、電池が極度に消耗している可能性があります。新品の乾電池に交換してください。
- 本体で異常を検知した場合、修復のため自動で再起動を行います。その時、一度だけ全てのLEDが数秒間点灯します。

乾電池がすぐになくなる(4日間もたない)

- 防災行政無線の受信頻度が高いと電池を早く消費します。適宜音量を下げてくださいと長持ちします。

戸別受信機が不要になった場合、どうすればいいですか？

- 安中市(危機管理課、または、松井田振興課)に返還してください。
※返還した後に、再度貸与を希望される場合には、負担金2,000円の支払いが生じますのでご注意ください。

引越しをする場合、どうすればいいですか？

- 【同地区内での引越し】お手続きは不要です。引き続き、お引越し先でご使用ください。
- 【別地区への引越し】戸別受信機のデータを書き換える必要があります。危機管理課までご連絡ください。
- 【市外への引越し】安中市(危機管理課、または、松井田振興課)に返還してください。

戸別受信機が故障している。

- P.19の「故障かなと思ったら」をご確認ください。解決しない場合は、危機管理課までご連絡ください。

戸別受信機を壊してしまった。紛失してしまった。

- 危機管理課までご連絡ください。